

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano.
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos planos.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Caso necessário o produto tem locais próprios para fixação no solo.

▲ FUNCIONAMENTO

- Respeite a faixa etária indicada do produto.
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
- (cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲ MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Banco Jardim sem Encosto (3 pés)


1 - Posicionar 1 Tira Assento (2) em um ângulo de 45° sobre os Pés do Banco (1) e acomodá-la exercendo uma pressão para encaixar os pinos de travamento (detalhe 1).

2 - Repetir a operação para as outras 3 Tiras Assento (3).

OBS.:



O banco possui locais próprios para fixação no chão.

DIMENSÕES

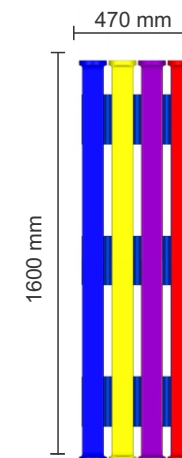

ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

Detalhe 1

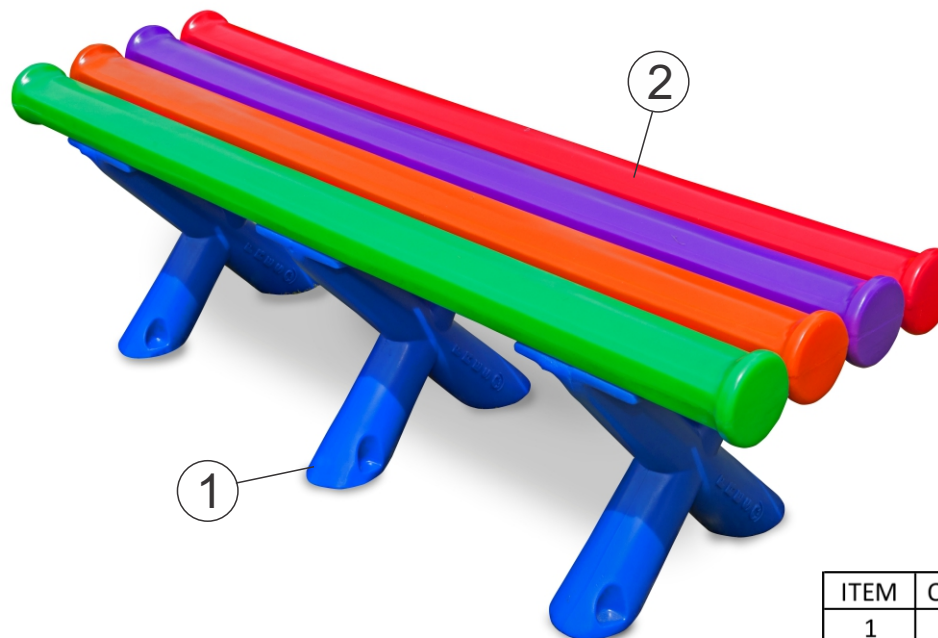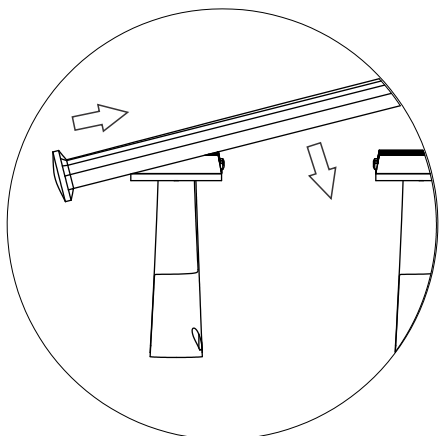

Componentes

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	3	Pé do Banco
2	4	Tira Assento