

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras
- Respeite a faixa etária indicada do produto (até 12 anos)
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.

▲ MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto)
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza

Componentes

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1	Base Centro de Atividades
2	4	Tubo Superior
3	4	Tubo Inferior
4	1	Telhado
5	1	Escorregador Reto
6	1	Escalada
7	4	Proteção Lateral
8	1	Escada Alternada
9	4	Parede Piscina de Bolinhas
10	1	Escada
11	4	Chapa de Reforço
12	4	Tubo de Sustentação Metálico

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Centro de Atividades

Centro de Atividades (A)

- 1 – Retirar os 4 Tubos Superiores (2) dos Tubos de Sustentação (12).
- 2 – Colocar a Base do Centro de Atividades (1) apoiada no chão lateralmente e passar os 4 Tubos de Sustentação (12) com os 4 Tubos Inferiores (3) pelos 4 locais existentes nos cantos da Base do Centro de Atividades (1). Fixar o conjunto através das Chapas de Reforço (11). (Detalhe 1)
- 3 – Levantar o conjunto e encaixar os 4 Tubos Superiores (2) nas 4 Tubos de Sustentação (12).
- 4 – Encaixar os 4 Protetores Laterais (7) nos 4 Tubos Superiores (2).
- 5 – Prender os 4 Tubos Superiores (2) aos 4 Tubos de Sustentação (2) utilizando os 4 parafusos M8x40 (Detalhe 1).
- 6 – Encaixar o Telhado (4) nos 4 Tubos Superiores (2) e fixa-los com os 4 parafusos que já estão fixados no telhado (4).
- 7 – Instalar o Escorregador Reto (5), a Escalada (6) e a Escada Alternada (8).


Piscina de Bolinhas (B) (opcional)

- 1 – Encaixar as 4 Paredes da Piscina de Bolinhas (9) nos 4 Tubos Inferiores (3).
- 2 – Esticar as Redes e fixa-las nas furações existentes na parte superior dos Tubos Inferiores (3).


OBS.: As Bolinhas não acompanham o produto.



DIMENSÕES

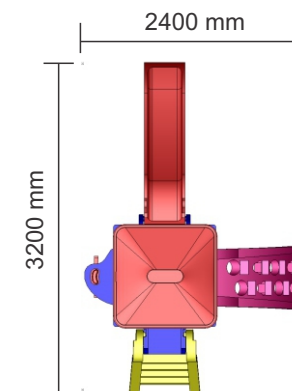

ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

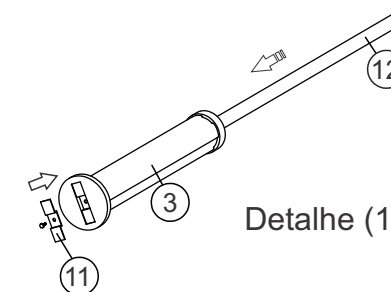

**Seu Centro de Atividades está pronto!
Divirta-se!**