

Instruções de montagem

Playground Multi Fly 50007262

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto.** Guarde este manual para eventuais consultas.

INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (3 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

MANUTENÇÃO

- Inspeccione periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

COMPONENTES

1. Plataforma	1 unidade
2. Parede com Arco	1 unidade
3. Parede com Grade	1 unidade
4. Arco	4 unidades
5. Escorregador Grande	1 unidade
6. Escalada Grande	1 unidade
7. Degrau do Miniplay	2 unidades
8. Escalada Pequena	1 unidade
9. Escorregador Pequeno	1 unidade
10. Parede do Miniplay	2 unidades
11. Travessa Balanço Duplo	1 unidade
12. Conector Kit Fly Playground	2 unidades
13. Balanço Jet	2 unidades
14. Timão	2 unidades
15. Parafuso M6x50 cab cilind	8 unidades
16. Abraçadeira plástica	4 unidades
17. Parafuso Mitofix M6x30	4 unidades

Módulo A

- Posicione (**sem encaixar**) a Parede com Grade (3) e a Parede com Arco (2) uma de frente para a outra, com a Plataforma (1) no meio delas e os Arcos (4) entre as paredes.
- Tendo as partes posicionadas, puxe a Parede com Grade (3) e a Parede com Arco (2) em direção a Plataforma (1) possibilitando o encaixe dos Arcos (4) travando o módulo A.
- Encaixe o Escorregador Reto Grande (5) no Arco (4).
- Encaixe a Escalada (6) na Parede com Arco (2)

Módulo B


- Posicione (**sem encaixar**) as Paredes do Miniplay (10) uma de frente para a outra, com os Arcos (4) e os Degraus do Miniplay (7) entre elas.
- Tendo as partes posicionadas, puxe as Paredes do Miniplay (10) em direção aos Arcos (4) e os Degraus do Miniplay (7) possibilitando o encaixe e travando o módulo B.
- Encaixe o Escorregador Pequeno (9) em um dos Arcos (4).
- Encaixe a Escalada Pequena (8) no outro Arco (4). (imagem A)

Balanço Duplo (conexão dos balanços)

- Fixe os conectores (12) na Travessa do balanço (11) utilizando os Parafusos M6x50 (15).
- Posicione os dois módulos com as paredes uma de frente para outra e alinhadas. (imagem 1)
- Encaixe a Travessa (11) nos Conectores já parafusados, nos encaixes das Paredes do módulo menor e do módulo médio.
- Fixe os conectores com os Parafusos M6x30 Mitofix (16)
- Passa as cordas dos Balanços Jet (13) na travessa, regule conforme a altura e trave a altura com as abraçadeiras plásticas (16)
- Certifique se de que o brinquedo esteja firme e montado corretamente antes de liberar para uso

ATENÇÃO

Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.

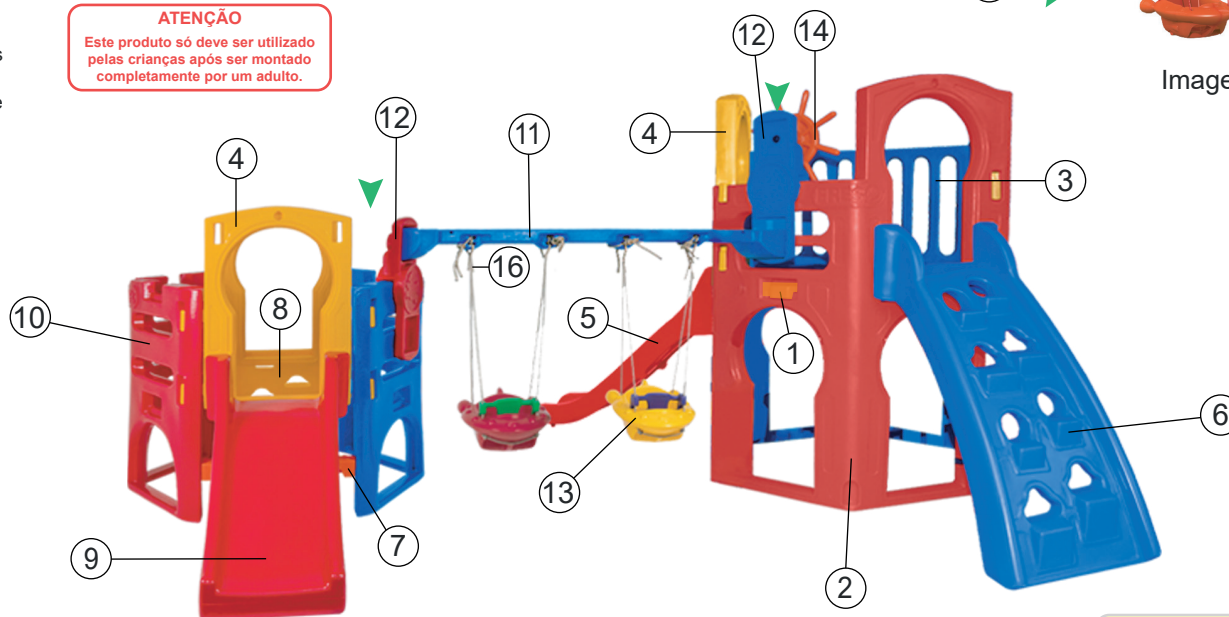

Freso

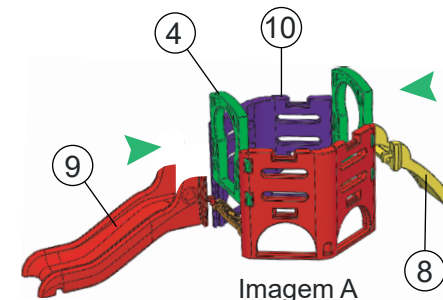


Imagem A

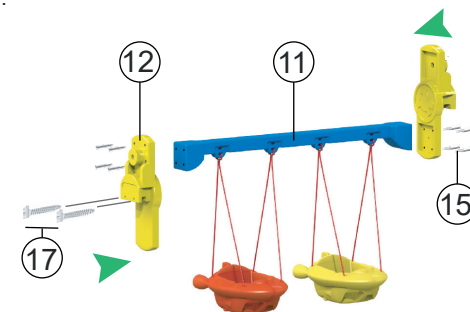


Imagem B

ATENÇÃO

Imagem meramente ilustrativa!
As cores dos componentes podem variar de acordo com a disponibilidade de estoque.