

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Aperte os parafuso até que a peça esteja firme o suficiente.
- Tome cuidado com aperto demasiado nos parafusos, caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.

▲FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (até 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
- (cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Verifique periodicamente o estado das cordas dos balanços, em caso de *desgastes providencie a troca.
- (* fios soltos ou quebradiço, ressecados ou com diâmetro irregular)
- Inspeção os parafusos quanto a oxidação (ferrugem), caso necessário providencie a troca.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Aquarius Petit com telhadinho

Leia todo o manual antes de começar a montagem do brinquedo.

Módulo A

- 1 - Posicionar (sem encaixar) as Paredes com Arco (1) uma de frente para outra, com a Plataforma (2) no meio delas, e os Arcos Verdes (3) entre elas.
- 2 - Tendo as partes posicionadas, puxar as Paredes com Arco (1) em direção a Plataforma (2) possibilitando o encaixe dos Arcos Verdes (3) e travando o módulo A.
- 3 - Encaixar a Escalada (4) na Parede com Arco (1).
- 4 - Encaixar o Escorregador curvo (5) no Arco verde (3) e fixar o Postinho (6)
- 5 - Encaixar o Protetor de Parede (7) na Parede com Arco (1)
- 6 - Fixar os componentes do Kit Play House, conforme imagem A

Módulo B

- 1 - Encaixar o Apoio da Meia Plataforma (8) na Meia plataforma (9) e fixar usando os Parafusos M6x40 (10). (Imagem B)
- 2 - Encaixar a Meia plataforma com o apoio em uma das Paredes Petit play (11)
- 3 - Posicionar as duas Paredes Petit Play (11) uma de frente para a outra, com o Arco Verde (3) entre as duas.
- 4 - Encaixar o Arco verde (3) em uma das Paredes (11) e aproximar a outra Parede (11) até o Arco verde (3) e acoplar.
- 5 - Encaixar o Degrau do Miniplay (12) entre as duas Paredes Petit Play (11).
- 6 - Encaixar o Arco Castelo (13) na outra extremidade das Paredes Petit Play (11).
- 7 - Encaixar o Escorregador curvo pequeno (15) na Parede Petit Play que está montada a Meia Plataforma.
- 8 - Encaixe a Escalada Pequena (16) na outra Parede do Petit Play (11).
- 9 - Encaixar o Aro do Basquete (17) na Tabela de Basquete (18) e fixar utilizando os Parafusos Mitofix M6X40 (10)
- 10 - Encaixar o Conjunto Tabela de basquete com aro na Parede do Petit Play (13) e fixar utilizando os Parafusos mitofix M6x40 (10).

Módulo A + B


- 1 - Encaixar uma das Laterais da ponte (19) no Arco Verde (3) do Módulo A.
- 2 - Posicionar os degraus (20) na Lateral da Ponte (19).
- 3 - Encaixar a outra Lateral da ponte (19) no Módulo A, fixando os degraus.
- 4 - Encaixar as Laterais da ponte (19) no Arco (3) do Módulo B.

Componentes

H/G	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2	Parede com arco
2	1	Plataforma
3	3	Arco Verde
4	1	Escalada
5	1	Escorregador curvo
6	1	Postinho
7	1	Protetor de parede
8	1	Apoio da meia plataforma
9	1	Meia plataforma
10	50	Parafuso mitofix m6x40
11	2	Parede petit play
12	1	Degrau do miniplay
13	1	Arco castelo
14	1	Porta medieval
15	1	Escorregador curvo pequeno
16	1	Escalada pequena
17	1	Aro do basquete
18	1	Tabela de basquete
19	2	Laterais da ponte
20	4	Degrau
21	1	Timão
22	4	Toldinho
23	4	Cerquinha
24	1	Pia
25	2	Portinha vai e vem
26	2	Batente portinha kit house
27	1	Telhado Petit
28	4	Tubo de Al.
29	6	Parafuso M6x30
30	8	Parafuso M6x70
31	28	Acabamento branco
32	1	Chaminé Petit
33	4	Suporte Tubo Inferior
34	4	Suporte Tubo Superior
35	4	Porca auto-freante

Montagem Kit Play House

Utilize os parafuso M 6x40 fornecidos com o kit

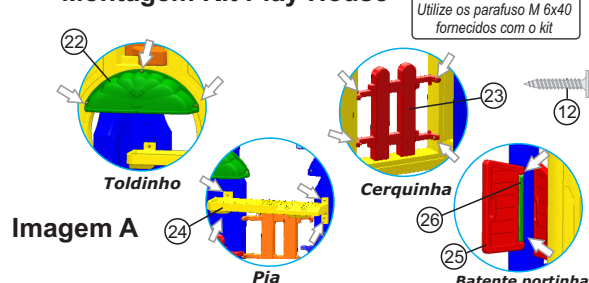


Módulo A



Módulo B

Imagem B

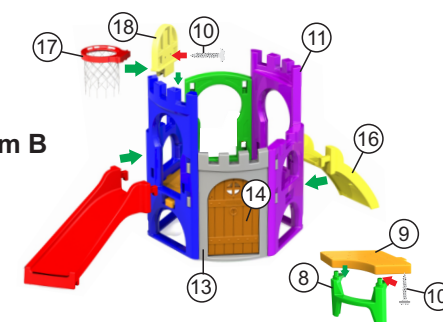


Módulo A + B

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Aquarius Petit com telhadinho

Leia todo o manual antes de
começar a montagem do
brinquedo.

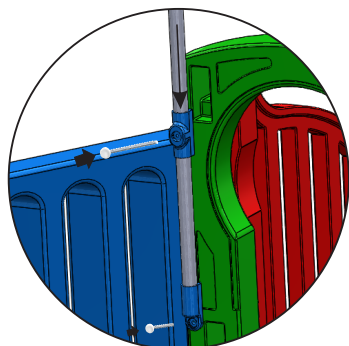

Detalhe A

Kit Telhado + 2 Arcos Verdes (Módulo A)


- 1 - Encaixar um Suporte Tubo Inferior (33) na ponta sem furações de um Tubo (28), e fixar o mesmo na furação inferior do Arco Verde (3), utilizando os parafusos M6X30 (29). (Detalhe A)
- 2 - Passar o Suporte Tubo Superior (34) pelo Tubo (28), até a furação do suporte se alinhar com a furação presente no meio do tubo, e fixar o mesmo ao arco utilizando o parafuso M6X70 (30). (Detalhe A)
- 3 - Repetir os passos anteriores para todos os 4 tubos do Módulo A.
- 3 - Fixar a Chaminé Petit (32) ao Telhado Petit (27) utilizando os Parafusos M6x30 (29), conforme furação na peça. (Detalhe B)
- 4 - Acoplar o Telhado Petit (27) ao conjunto Tubos-Suportes-Arcos, utilizando os encaixes próprios da peça, e travando os mesmos com o Parafuso M6x70 (30) e a Porca Auto-Freiante (35) (Detalhe C).

Kit Telhado + 1 Arco Castelo + 1 Arco Verde (Módulo B)


- 1 - Repetir os passos do Módulo A para montar o conjunto Arco Verde + Tubos.
- 2 - Para o Arco Castelo (13), encaixar um Suporte Tubo Inferior (33) na ponta sem furações de um Tubo (28), e fixar o mesmo na furação inferior do Arco Castelo (13), utilizando os parafusos M6X30 (29). (Detalhe D)
- 3 - Passar o Suporte Tubo Superior (34) pelo Tubo (28), até a furação do suporte se alinhar com a furação presente acima da anterior, e fixar o mesmo ao arco utilizando o parafuso M6X70 (30). (Detalhe D)
- 4 - Repetir os passos anteriores para o outro tubo do Módulo B.
- 5 - Fixar a Chaminé Petit (32) ao Telhado Petit (27) utilizando os Parafusos M6x30 (30), conforme furação na peça. (Detalhe B)
- 6 - Acoplar o Telhado Petit (27) ao conjunto Tubos-Suportes-Arcos, utilizando os encaixes próprios da peça, e travando os mesmos com o Parafuso M6x70 (30) e a Porca Auto-Freiante (35) (Detalhe C).




Detalhe D

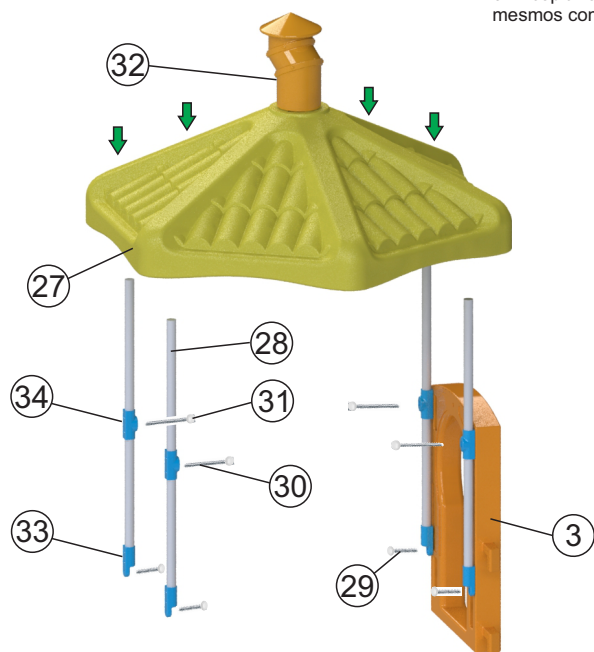


Módulo A

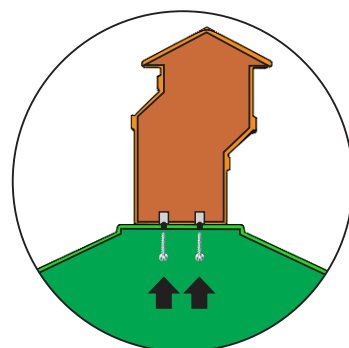

Detalhe B

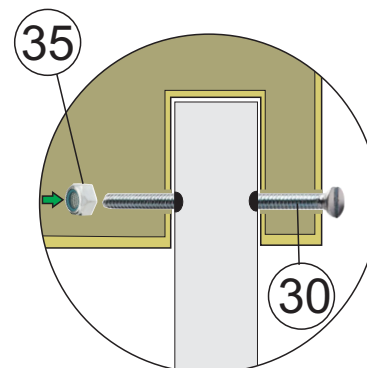

Detalhe C

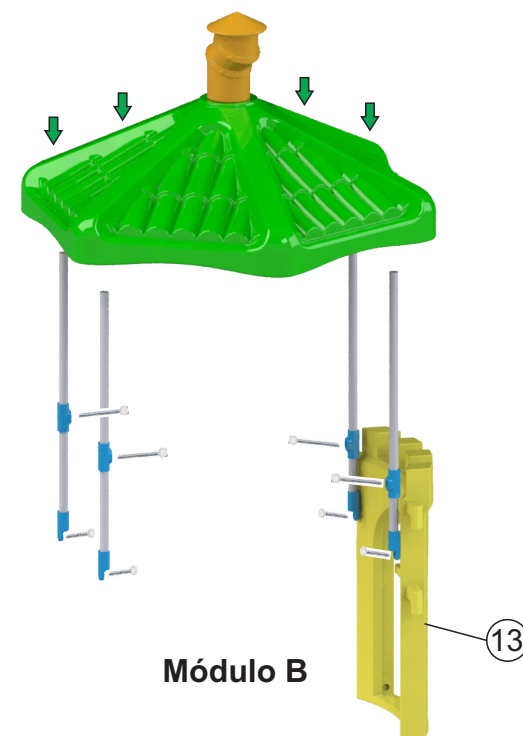

Módulo B