

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲INSTALAÇÃO

- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvóres etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.

▲FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto.
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo (cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)


▲MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Verifique periodicamente o estado das cordas dos balanços, em caso de *desgastes providencie a troca.
- (* fios soltos ou quebradiço, ressecados ou com diâmetro irregular)
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.
- obs: todos os parafusos são passíveis de troca caso seja necessário.

Componentes

SEQ.	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2	Lateral Arrumadinho Mini
2	4	Tubo Alumínio 620 mm
3	4 / 2	* Cestinha do Arrumadinho
4	2	Cinta de travamento Arrumadinho
5	4	Parafuso M6 x 30 Fenda
6	4	Arruela lisa M6 larga
7	4	Tampa p/ parafuso
8	1	* Prateleira do Arrumadinho
9	4	Cantoneira 30 x 30 (2 furos)
10	4	Paraf. Philips 2,9 x 19 autoatarraxante




DIMENSÕES

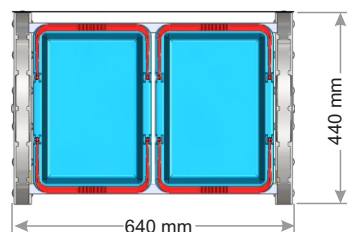

Altura: 710 mm

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Arrumadinho Mini 4 Cestos/Prateleira

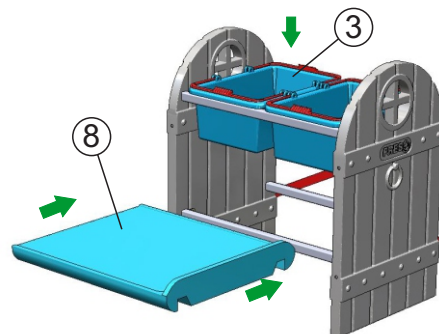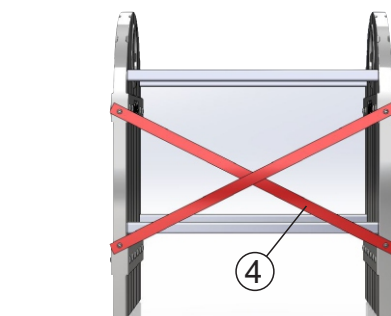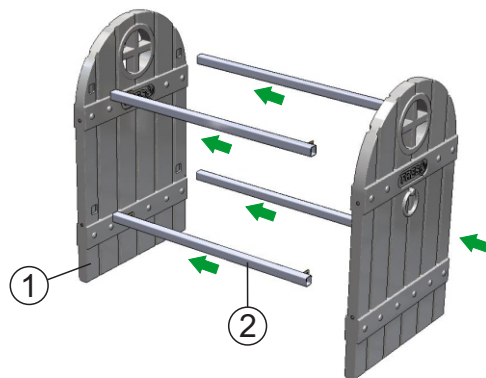

Detalhe 02

* Montagem exclusiva do modelo com prateleiras.

01 - Encaixe os Tubos de AL (02) nas Laterais Mini Arrumadinho (01) observando a posição dos tubos. Os tubos lisos devem ser encaixados no mesmo lado dos rebites fixados nas Laterais (01) já os tubos com a cantoneiras (09) encaixados no lado oposto. **Detalhe 01**
02 - Encaixe as cintas de travamento (04) nos Rebites fixado nas laterais utilizando os Parafusos M6x30 (05) junto com a Arruela M6 larga (06) e a Tampa para parafuso (07) **Detalhe 02**


03 - Fixe as cantoneiras dos tubos nas Laterais (01) utilizando os Parafusos Philips 2,9 x 19 mm autofixante (10) conforme **Detalhe 01**.

04 - Encaixe as Cestinhas (03) entre os tubos.
 (4 unidades para versão cestos e 2 para versão cestos/prateleiras)


05 - Nas versões com prateleira encaixe e Prateleira (08) em um dos vãos. **Detalhe 03**
 (SOMENTE PARA VERSÕES COM PRATELEIRA)



Parabéns ! Seu Arrumadinho Mini está pronto!

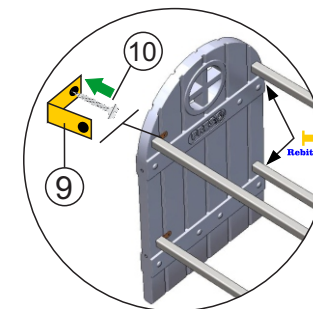

Detalhe 01



Detalhe 02

