


Instruções de montagem

Playground Castelo Spring

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto.** Guarde este manual para eventuais consultas.

COMPONENTES

1. Parede Tubo	7 unidades
2. Parede Porta	8 unidades
3. Piso Castelo	2 unidades
4. Telhado Castelo	2 unidades
5. Cumieira	2 unidades
6. Claraboia	1 unidade
7. Chaminé	1 unidade
8. Tampão	4 unidades
9. Grade de Fechamento	1 unidade
10. Escalada	1 unidade
11. Postinho do Escorregador	1 unidade
12. Escorregador Curvo	1 unidade
13. Escorregador Tubo	1 unidade
14. Base Escorregador Tubo	1 unidade
15. Escorregador Reto	1 unidade
16. Capa Protetora	4 unidades
17. Lateral da Escada	2 unidades
18. Degrau da Escada	4 unidades
19. Parede Frontal	1 unidade
20. Parede Lateral	2 unidades
21. Escalada Pequena	1 unidade
22. Escorregador Pequeno	1 unidade
23. Tubo de Conexão	1 unidade
24. Lateral da Passarela	2 unidades
25. Tubo de Sustentação	8 unidades
26. Base de Fixação	16 unidades
27. Parafuso Sext M8x30	8 unidades
28. Parafuso Sext M8x40	8 unidades
29. Parafuso Mitofix 6x40	70 unidades
30. Parafuso Mitofix 6x30	8 unidades
31. Parafuso M6X30	2 unidades

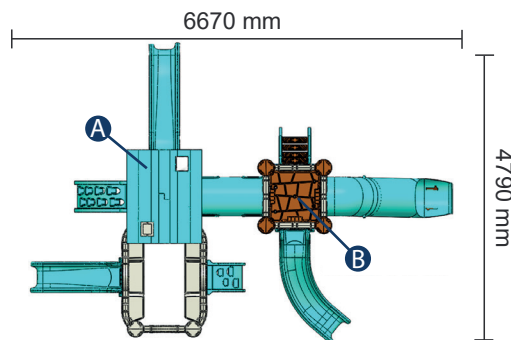

INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

ATENÇÃO

Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.



Instruções de montagem

Módulo A

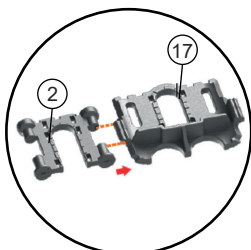


Figura 1

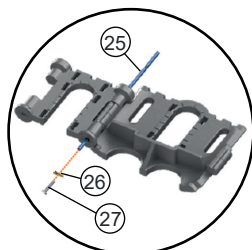


Figura 2

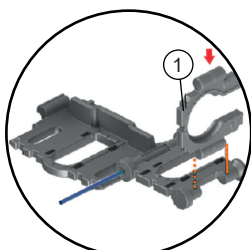


Figura 3

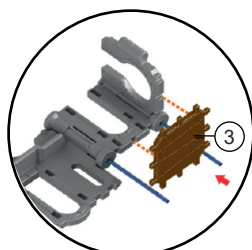


Figura 4

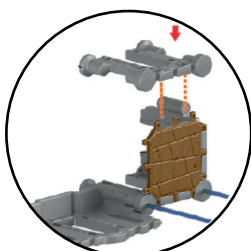


Figura 5

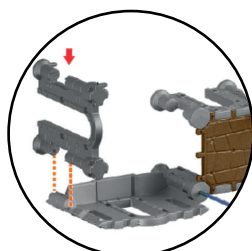


Figura 6

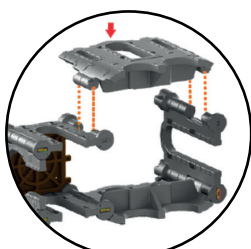


Figura 7

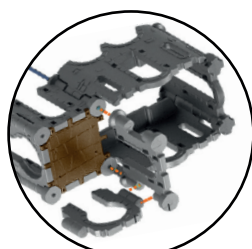


Figura 8

1. Posicione (na horizontal) a Parede Lateral (17) e a Parede Porta (2) e encaixe de acordo com a Figura 1.
2. Insira o Tubo de Sustentação (25) através das Paredes encaixadas anteriormente e fixe-o na Base de Fixação (26) usando o Parafuso Sext. M8x30 (27) (Figura 2).
3. Encaixe a Parede Tubo (1) a Parede Porta (2) (Figura 3) e insira o Tubo de Sustentação (25) e fixe-o na Base de Fixação (26) usando o Parafuso Sext. M8x30 (27) (Figura 2).
4. Posicione o Piso Castelo (3) entre os Tubos e encaixe sobre as Paredes (Figura 4).
5. Encaixe a Parede Porta (2) junto ao Piso Castelo (3) e a Parede Tubo (1) (Figura 5).
6. Insira o Tubo de Sustentação (25) através das Paredes e fixe-o na Base de Fixação (26) usando o Parafuso Sext. M8x30 (27) (Figura 2).
7. Encaixe a Parede Frontal (19) junto a Parede Lateral (20) (Figura 6).
8. Encaixe a Parede Lateral (20) junto a Parede Frontal (19) e a Parede Porta (2) (Figura 7).
9. Insira o Tubo de Sustentação (25) e fixe-o na Base de Fixação (26) usando o Parafuso Sext. M8x30 (27) (Figura 2).
10. Recue os Tubos, encaixe a Parede Porta (2) junto a Parede Tubo (1) e posicione junto ao Piso Castelo (3) (Figura 8).
11. Insira o Tubo de Sustentação (25) através das Paredes (Figura 9).
12. Encaixe a Parede Porta (2) junto a Parede Tubo (1) (Figura 10) e insira o Tubo de Sustentação (25) através das Paredes (Figura 9).
13. Encaixe a Parede Tubo (1) junto as Paredes Portas (2) (Figura 11) e insira o Tubo de Sustentação (25) através das Paredes (Figura 9).
14. Posicione (na horizontal) as Cumieiras (5) junto as Paredes e fixe-os Tubos de Sustentação (25) às Bases de Fixação (26) usando os Parafusos Sext. M8x40 (28) (Figura 12).
15. Fixe a Chaminé (7) e a Claraboia (6) ao Telhado Castelo (4) usando os Parafusos Mitofix 6x30 (30) (Figura 13).
16. Fixe o Telhado Castelo (4) junto as Cumieiras (5) usando os Parafusos Mitofix 6x40 (29) (Figura 14).
17. Encaixe o Escorregador Reto (15), a Escalada (10), o Escorregador Pequeno (22) e a Escalada Pequena (21) conforme a Figura 15.

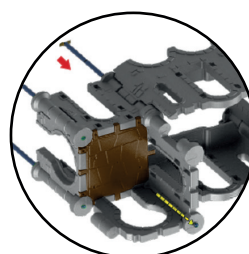


Figura 9

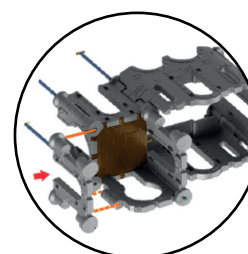


Figura 10

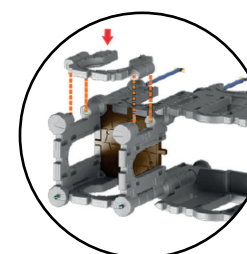


Figura 11

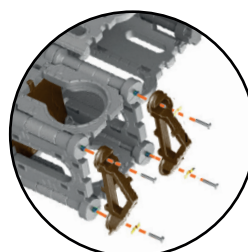


Figura 12

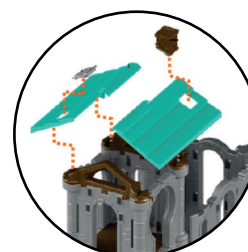


Figura 13

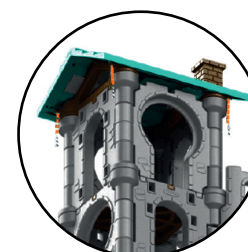


Figura 14

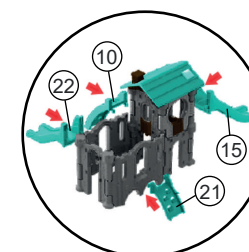


Figura 15

Módulo B



1. Posicione (**na horizontal**) a Parede Tubo (1) e a Parede Porta (2). Insira o Tubo de Sustentação (25) através das Paredes encaixadas e fixe-o na Base de Fixação (26) usando o Parafuso Sext. M8x30 (27) (**Figura 1**).
2. Encaixe mais uma Parede Porta (2) a Parede Tubo (1) (**Figura 2**) e insira o Tubo de Sustentação (25) e fixe-o na Base de Fixação (26) usando o Parafuso Sext. M8x30 (27) (**Figura 1**).
3. Encaixe a última Parede Tubo (1) junto as Paredes Porta (2) (**Figura 3**) e insira os Tubos de Sustentação (25) através das Paredes e fixe-os nas Bases de Fixação (26) com os Parafusos Sext. M8x30 (27) (**Figura 1**).
4. Ainda na horizontal encaixe o Piso Castelo (3) sobre as Paredes encaixadas e entre os Tubos de Sustentação (25) (**Figura 4**).
5. Recue os Tubos de Sustentação (25) e posicione uma Parede Porta (2) em uma Parede Tubo (1) junto ao Piso Castelo (3). Insira novamente os Tubos de Sustentação (25) passando através das paredes encaixadas (**Figura 5**).
6. Encaixe uma Parede Porta (2) junto ao conjunto. Atravesse os Tubos de Sustentação (25) pelas paredes montadas, fixe as Bases de Fixação (26) na parte superior utilizando os Parafusos Sext. M8x40 (28) (**Figura 6**).
7. Fixe as Capas Protetoras (16) utilizando os Parafusos Mitofix 6x30 (30) (**Figura 7**).

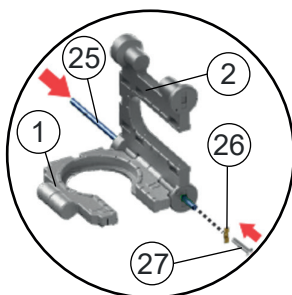


Figura 1

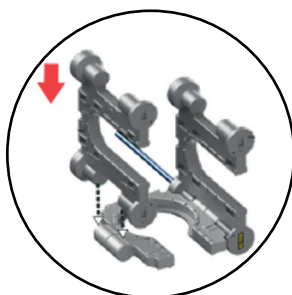


Figura 2

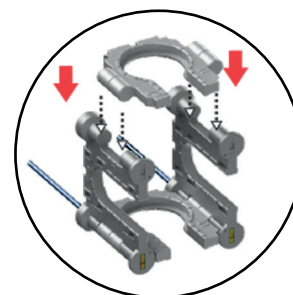


Figura 3

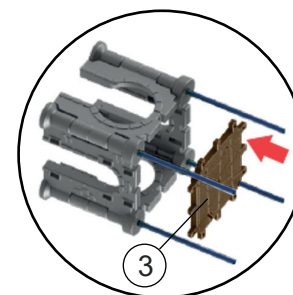


Figura 4

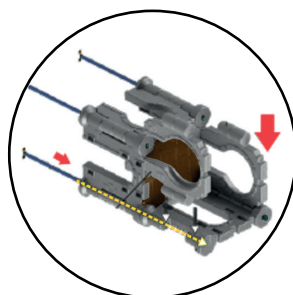


Figura 5

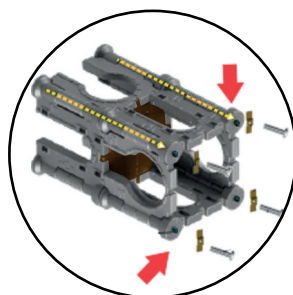


Figura 6

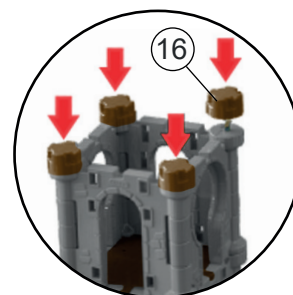


Figura 7

Instruções de montagem

Módulo A + Módulo B



1. Posicione o Módulo B alinhado com o Módulo A na distância aproximada da Lateral da Passarela (24) com a Parede Tubo (1) dos dois Módulos voltadas uma para outra, permitindo o encaixe do Tubo Conexão (23) (**Figura 1**).
2. Encaixe o Tubo Conexão (23) na Parede Tubo (1) do Módulo A e a outra ponta na Parede Tubo (1) coincidente do Módulo B. Aproxime os dois Módulos ao máximo possível e faça a fixação do Tubo Conexão (23) pela parte interna através dos Parafusos Mitofix 6x40 (29).
3. Encaixe as Laterais da Passarela (24) na Parede Porta (2) do Módulo A e na Parede Porta (2) coincidente do Módulo B (**Figura 1**).
4. Fixe o Escorregador Tubo (13) junto ao Tampão (8) na Parede Tubo (1) utilizando os Parafusos Mitofix 6x40 (29) (**Figura 2**).
5. Fixe a Base Escorregador Tubo (14) no Escorregador Tubo (13) utilizando os Parafusos M6x30 (31) (**Detalhe 1**).
6. Encaixe o Escorregador Curvo (12) na Parede Porta (2) no Módulo B (**Figura 2**).
7. Fixe os Degraus da Escada (18) nas Laterais da Escada (17) usando os Parafusos Mitofix 6x40 (29) e encaixe na Parede Porta (2) do Módulo B (**Figura 2**).

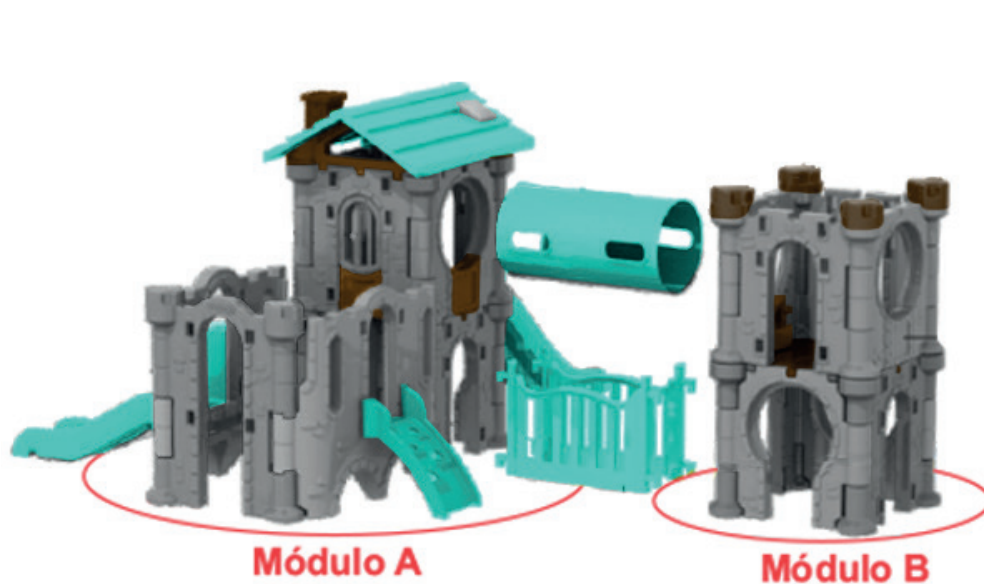


Figura 1

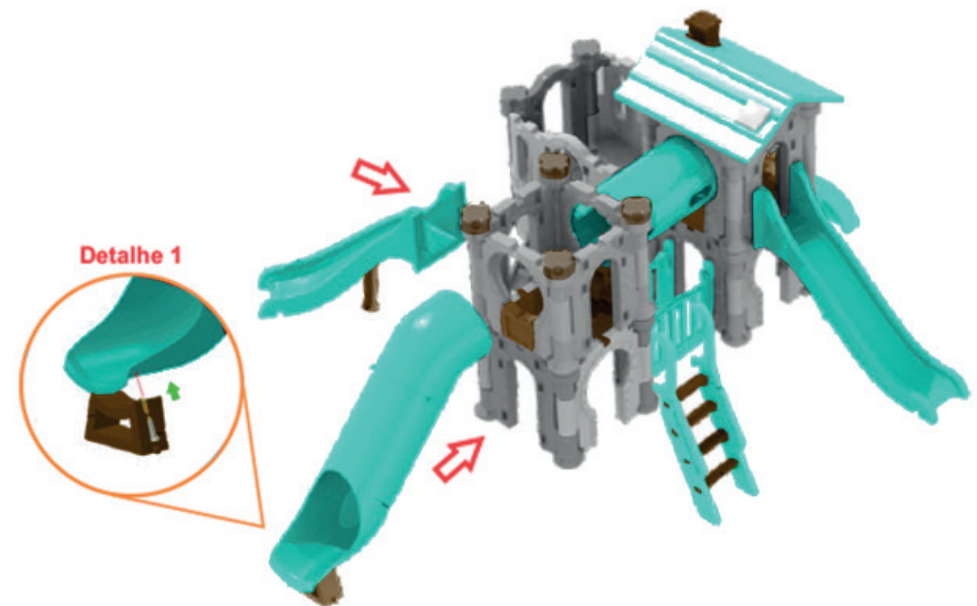


Figura 2