

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano.
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Aperte os parafuso até que a peça esteja firme o suficiente.
- Tome cuidado com aperto demasiado nos parafusos, caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.


▲FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto.
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
(cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Inspeção os parafusos quanto a oxidação (ferrugem), caso necessário providencie a troca.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

DIMENSÕES

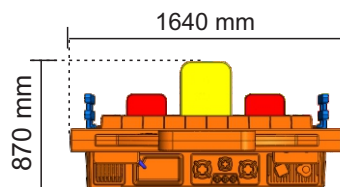

Altura: 1570 mm

FERRAMENTAS PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO





INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Cozinha


1 - Encaixar os Banquinhos (4) na Parede Frontal (1) e fixá-los utilizando os Parafusos Mitofix M6x40 (3). (Detalhe A)

Obs.: Os demais componentes já vão pré-montados.

ATENÇÃO: Este produto só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

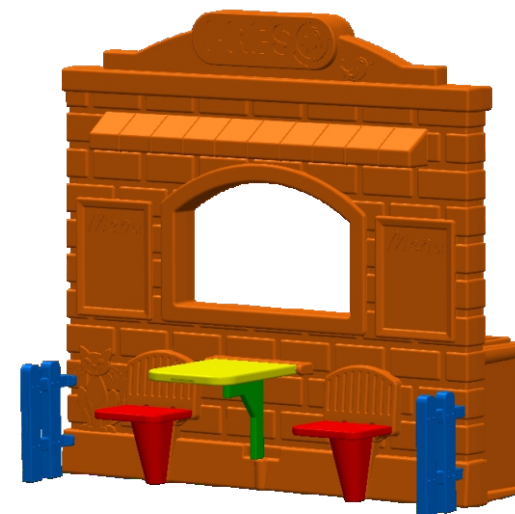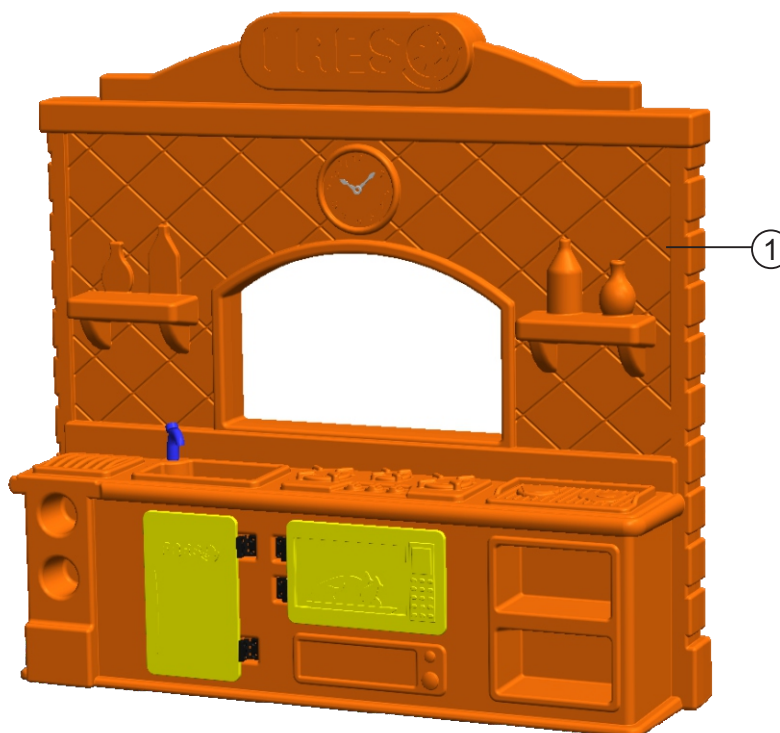

Detalhe A

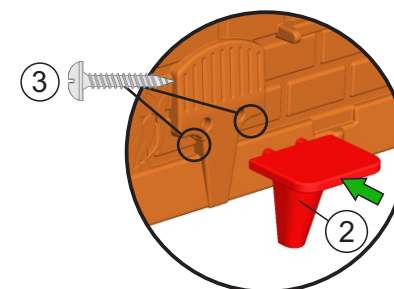

Componentes

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1	Parede Frontal (cozinha)
2	2	Banquinho
3	4	Parafuso Mitofix. M6x40