INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

MONTAGEM ESCALADA PET (50020004)

Módulo Escalada Pet

1 - Posicione as Rampas de escalada Pet (1) uma de frente para outra e faça a fixação com os Parafusos M6 x 35 (8) e Arruelas M6 larga (5) e Porca autofreiante M6 (6) conforme **Detalhe A.**
2 - Coloque as Rampas pré montadas sob o Arco simbólico Pet (2) de forma que fique centralizada e faça a fixação do conjunto utilizando as Cantoneiras (6) e os Parafusos M5 x 25 (4), conforme **Detalhe B.**
* Somente faça o aperto final dos parafusos depois de colocar e alinhar as quatro cantoneiras.
3 - Fixe a Proteção rampa Pet (3) utilizando os Parafusos auto atarraxantes 2,9 x 19 (9), pelas laterais da peça.**(Detalhe C)**
4 - Certifique se de que todos os componentes estejam encaixados e/ou parafusados e somente então libere o produto para uso.
** O produto possui locais próprios para fixação no solo caso necessário. **(Detalhe D)**

Componentes

SEQ.	QTD.	DESCRIÇÃO
1	2	Rampa Escalada Pet
2	1	Arco simbólico Pet
3	1	Proteção rampa Pet
4	4	Parafuso M5 x 25 cab chata
5	4	Arruela M6 larga
6	2	Cantoneira 30 x 30 mm
7	2	Porca autofreiante M6
8	4	Parafuso sextavado M6 x 35
9	4	Parafuso Mitoplastic 5x20 cab chata
10	4	Rebite roscado M5

Detalhe C

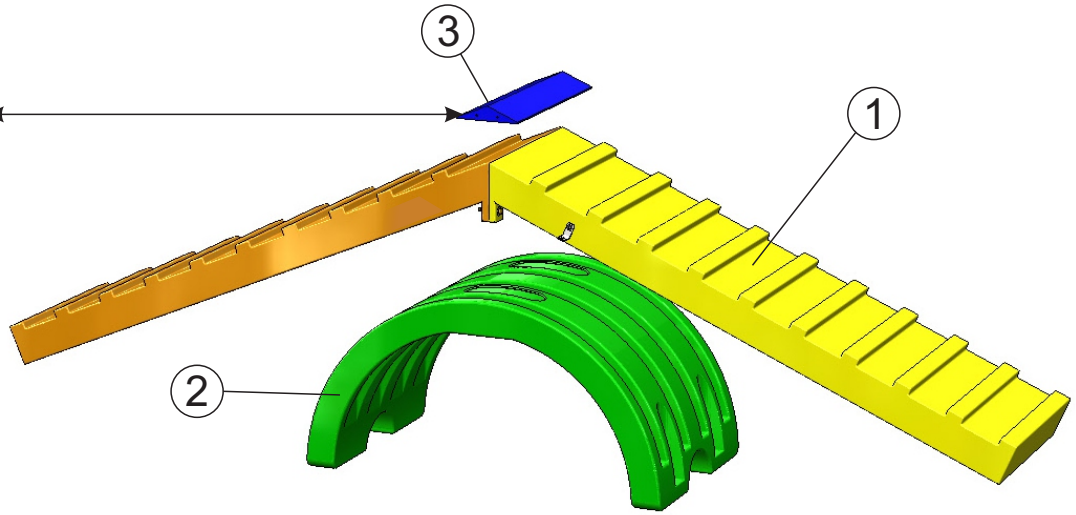

DIMENSÕES

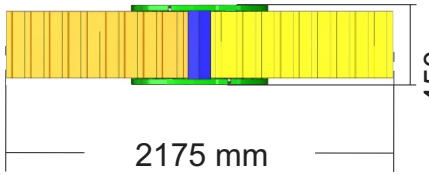

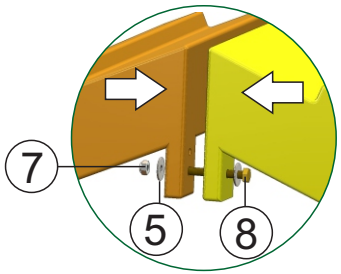

Detalhe A

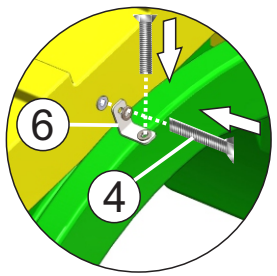

Detalhe B

Detalhe D

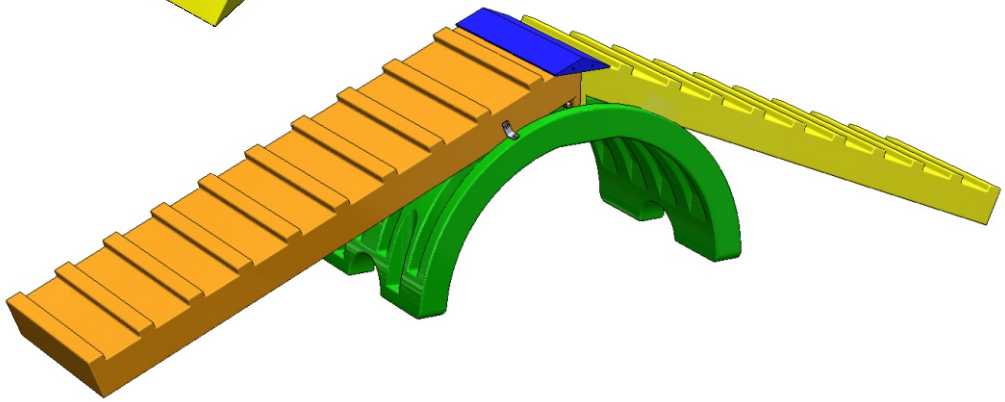

Verona Indústria de Plásticos Ltda (41) 3513 9681 / (41) 3513 9679. www.freso.com.br - freso@freso.com.br
Rua Antonio Singer - 200, São José dos Pinhais - Paraná - Brasil - CEP- 83091-002