Montagem Play Sapinho - 50001156

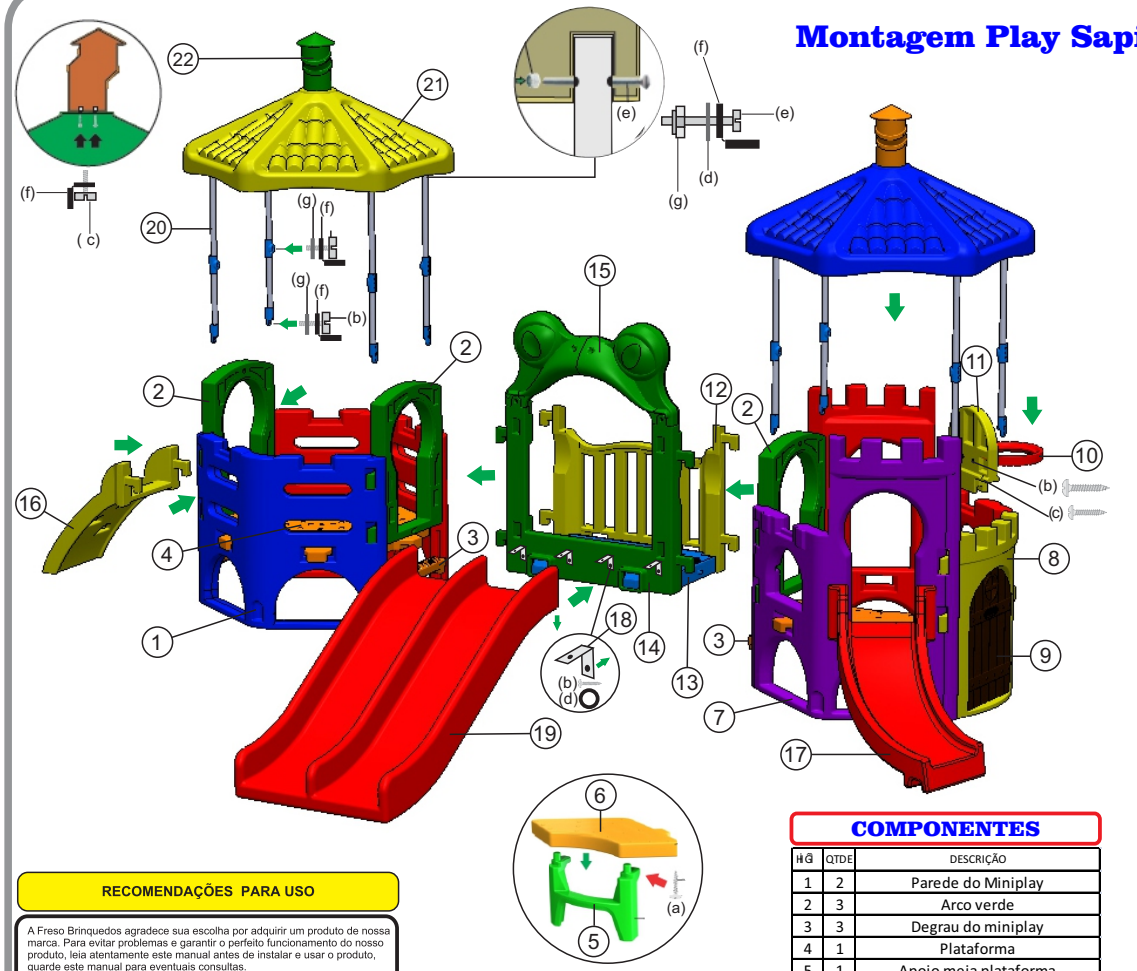

Módulo A (Miniplay)

1 - Posicionar as Paredes do Miniplay (1) uma de frente para a outra, com os Arcos (2) e os Degraus (3) entre elas.
2 -Tendo as paredes posicionadas, puxar as Paredes do Miniplay (1) em direção aos Arcos (2) e os Degraus (3) possibilitando o encaixe, depois de encaixar um lado encaixe a Plataforma (4) entre as paredes e finalize encaixe as paredes no Arco(2)

Módulo B (Petit Play)

3 - Encaixar o Apoio da meia Plataforma (5) na Meia plataforma (6) e fixar usando os Parafusos M6 x 40 (a).

Detalhe 1

4 - Encaixar a Meia plataforma com o apoio na Parede Petiti play (7),
5 - Encaixar o Arco Castelo (8) com a Portinha Medieval (9) na Parede Petit Play (7) e encaixar a outra Parede Petit play (7) no Arco Castelo (8)
6 - Encaixar o Arco Verde (2) entre as duas Paredes Petit Play (7)
7 - Encaixar o Degrau do Miniplay (3) entre as paredes, colocando primeiro um lado e forçando até encaixar no rebaixo do lado oposto.
8 - Fixe o Arco do basquete (10) na Tabela de basquete (11) utilizando os parafusos (b) e encaixe e fixe a tabela utilizando os parafusos (C) na Parede Petit play (7)

Montagem da Ponte

9 - Encaixe a Lateral da ponte (12) na Base da ponte (13) e encaixe a Lateral aberta play sapinho (14) já fixada com Arco superior (15) no outro lado.

Unindo os Módulos

10 - Encaixe as Laterais da ponte no Arco verde (2) do Módulo A (Miniplay), aproxime o segundo módulo (Petit Play) e encaixe as Laterais da ponte no Arco verde (2) do Módulo B (Petitplay).
11- Exercer uma pressão sobre a Base da ponte (13), para que a lingueta de segurança encaixe nos Arcos verdes (2).
12 - Encaixe a Escalada pequena (16) no Módulo A (Miniplay)e o Escorregador curvo pequeno (17) no Módulo B (Petit Play).
13 - Fixe as cantoneiras (18) na Lateral Aberta do Play sapinho (14) utilizando os Parafusos M6x30 (b) nos respectivos rebites e apóie o Escorregador Duplo (19) nas cantoneiras (18), fixe utilizando os Parafusos M6x30 (b) conforme a posição dos rebites.
14 -Fixe os Tubos do telhado (20) nos Arcos (2) com os Parafusos M6x30 (b) na parte inferior e os Parafusos M6x 70 (e) na parte superior. (não aperte totalmente os parafusos)
15 - Fixe a Chaminé (22) no Telhado (21) utilizando os Parafusos M6x30 (b) que estão acoplados na própria peça. **(Detalhe 2)**
16 - Encaixe o Telhado nos tubos conforme a furação e fixe com os Parafusos M6 x 70 (e),acabamentos (f) Arruelas (d) e Porcas Auto travantes (h), depois de encaixado o telhado finalize o aperto dos parafusos dos tubos.
17 - Certifique se de que o produto esteja montado corretamente e todos os parafusos devidamente apertados, somente então libere o produto para uso.

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

⚠ INSTALAÇÃO
- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com aguá ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

⚠ FUNCIONAMENTO
- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras
- Respeite a faixa etária indicada do produto (até 12 anos)
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.

⚠ MANUTENÇÃO
- Inspecione periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto)
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza

ITENS DE FIXAÇÃO

Nº	QTDE	DESCRIÇÃO
a	2	Parafuso Mitofix M6x 40
b	18	Parafuso cab cilindrica M6 x 30
c	2	Parafuso Mitofix M6 x 30
d	18	Arruela M6 larga
e	4	Parafuso cab cilindrica M6x70
f	24	Acabamento plástico parafusos
g	8	Porca M6 autofreiante

COMPONENTES

Nº	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2	Parede do Miniplay
2	3	Arco verde
3	3	Degrau do miniplay
4	1	Plataforma
5	1	Apoio meia plataforma
6	1	Meia plataforma
7	2	Parede Petit play
8	1	Arco castelo
9	1	Portinha medieval
10	1	Aro do basquete
11	1	Tabela de basquete play.
12	1	Lateral da ponte
13	1	Base da ponte
14	1	Lateral aberta play sapinho
15	1	Arco superior play sapinho
16	1	Escalada pequena
17	1	Escorregador curvo pequeno
18	4	Cantoneira
19	1	Escoregador duplo
20	8	Tubo AL telhado
21	2	Telhado Petit
22	2	Chaminé

DIMENSÕES

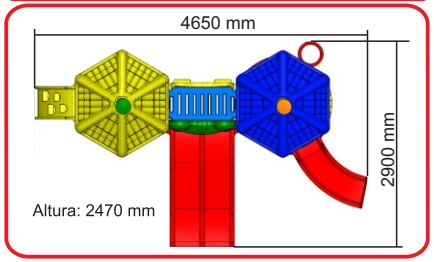

Verona Indústria de Plásticos Ltda (41) 3513 9681 / (41) 3513 9679. www.freso.com.br - freso@freso.com.br
Rua Antonio Singer - 200, São José dos Pinhais - Paraná - Brasil - CEP- 83091-002