

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Aperte o parafuso até que a peça esteja firme o suficiente.
- Tome cuidado com aperto demasiado nos parafusos, caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.

▲FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (a partir de 1 ano).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
(cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲MANUTENÇÃO

- Inspeccione periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Verifique periodicamente o estado das cordas dos balanços, em caso de *desgastes providencie a troca.
(* fios soltos ou quebradiço, ressecados ou com diâmetro irregular)
- Inspeccione os parafusos quanto a oxidação (ferrugem), caso necessário providencie a troca.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

Componentes

SEQ.	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2	Parede da Casinha
2	2	Telhado
3	2	Soleira da casinha
4	2	Poste com cerquinha
5	1	Base frontal do teto
6	1	Base principal do teto
7	1	Adaptador base do teto
8	1	Chaminé
9	1	Claraboia
10	1	Banqueta
11	2	Portinha vai e vem
12	2	Janela
13	1	Floreira
14	1	Portinha
15	1	Pia avulsa
16	1	Mesinha
17	1	Suporte da mesinha
18	1	Adaptador para mesinha
19	1	Travessa
20	1	Cavelete
21	8	Parafuso M6x50
22	8	Arruela Ilsa M6
23	1	Balanco Jet
24	2	Abraçadeiras

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Casinha de Campo com Fly


Módulo A

- 1 - Encaixe as Paredes da casinha (1) nas Soleiras (3).
- 2 - Encaixe a Base principal do teto (6) e o Adaptador base do teto (7) nas Paredes da casinha (1) e fixe com os parafusos Mitofix M6x30.
- 3 - Encaixe os Postes com cerquinha (4) na Base frontal do teto (5) e fixe-os com os parafusos Mitofix M6x30.
- 4 - Posicione os Postes com a Base frontal já montada encostando-os nas Paredes da Casinha, procure manter o alinhamento das peças que sustentarão o teto e fixe os Postes na Parede da casinha com os parafusos Mitofix M6x40, procurando manter a peça alinhada e na posição vertical.
- 5 - Encaixe as duas partes do Telhado (2) e fixe com parafuso Mitofix M6x40.
- 6 - Posicione e alinhe o telhado sobre a casinha e fixe as bases com o telhado pela parte inferior utilizando os parafusos Mitofix.
- 7 - Fixe a Floreira (13) na Parede da casinha (1) que está montada a janela.

Módulo B

- 1 - Fixe a travessa (19) no Cavelete (20) utilizando os parafusos M6x50 (21) com as arruelas (22).
- 2 - Posicione o Módulo B, encaixando a Travessa (19) no Adaptador base do teto (7) que está fixado na Casinha, utilize os Parafusos M6x50 (21) e arruelas (22) para fixação.
- 3 - Coloque o Balanço (23) e trave as cordas com as Abraçadeiras (24).

ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

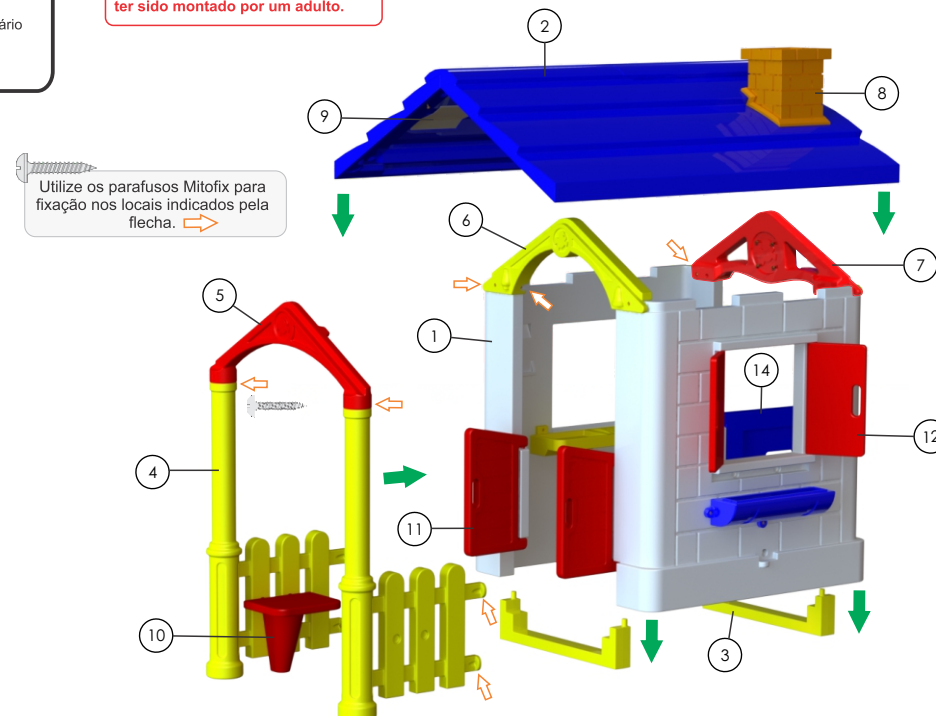

Montagem do teto



Montagem da Pia

