

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

▲ FUNCIONAMENTO


- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras
- Respeite a faixa etária indicada do produto (até 12 anos)
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.

▲ MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto)
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza

OBS: Na sequência 1 do módulo A, a montagem do Tubo Escorregador vai variar conforme o modelo adquirido. Este produto tem variações com 1,2,3 ou até 4 tubos dependendo do produto.

DIMENSÕES

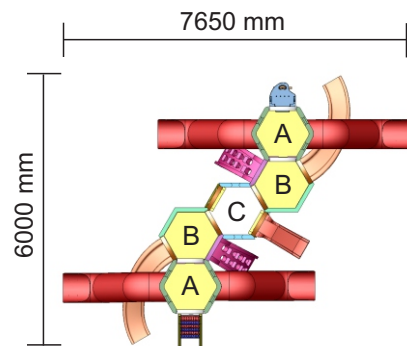

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Supremo Plus

(50011030/50007033/50011022/50011021)

Módulo A

- 1 – Encaixar o Escorregador Tubo (5) na Parede Grande (1) passando o tubo no sentido “de dentro para fora” da Parede.
- 2 – Fixar a Base de Apoio (4) ao Escorregador Tubo (5) utilizando os 2 parafusos já instalados na Base de Apoio.
- 3 – Fixar os Escorregadores Tubo (5) à Parede Grande (1) utilizando os 8 parafusos acondicionados num saco plástico fixado com um barbante na borda do Escorregador Tubo (5).
- 4 – Encaixar os 6 Degraus (18) nos 2 Corrimãos (17) e fixa-los através dos Parafusos Mitofix (19), encaixar a Escada no Arco Cinza (3).
- 5 – Aproximar as Paredes Grandes (1) que contém os Escorregadores Tubo (5) numa distância que permita posicionar (sem encaixar) a Plataforma (2) e os Arcos Cinzas (3), nos locais de encaixe das Paredes Grandes (1).
- 6 – Tendo todas as partes posicionadas, puxar as 2 Paredes Grandes (1) em direção à Plataforma (2) possibilitando o encaixe dos Arcos Cinzas (3) e travando as Paredes Grandes (1) na Plataforma (2).
- 7 – Encaixar a Escada Supremo no Arco Cinza (3).
- 8 – Repetir o processo para montagem do 2º módulo A.
- 9 – Encaixar a Escada Alternada (16) à Plataforma Escada Alternada (15) e fixar uma à outra utilizando o parafuso já instalado na Escada Alternada (16).
- 10 – Encaixar o conjunto Escada Alternada (16) + Plataforma Escada Alternada (15) no Arco Cinza (3).

Módulo B


- 1 – Encaixar o Escorregador Curvo (11) no Arco Verde (7).
- 2 – Rosquear o Postinho (14) sob o Escorregador Curvo (11).
- 3 – Posicionar (sem encaixar) a Parede com Grade (13) e a Parede com Arco (6) uma de frente para a outra, com a Plataforma (2) no meio delas, o Arco Verde (7) e os conjuntos Escorregador Curvo (11) + Arco Verde (7) + Postinho (14) entre elas.
- 4 – Tendo todas as partes posicionadas, puxar a Parede com Grade (13) e a Parede com Arco (6) em direção à Plataforma (2) possibilitando o encaixe dos Arcos Verdes (7) e travando o Módulo (B).
- 5 – Encaixar a Escalada (9) na Parede com Arco (6).
- 6 – Repetir o processo para montagem do 2º módulo B.
- 7 – Conectar os módulos (A) aos módulos (B) encaixando as Paredes com Arco (6) no engate das Plataformas (2) situado sob os Arcos Cinzas (7).

Módulo C


- 1 – Posicionar as Paredes do Miniplay (12) uma de frente para a outra, com os Arcos Verdes (7) e os Degraus do Miniplay (8) entre elas.
- 2 – Tendo as partes posicionadas, puxar as Paredes do Miniplay (12) em direção aos Arcos Verdes (7) e aos Degraus do Miniplay (8), possibilitando o encaixe e travando o Módulo C.
- 3 – Encaixar o Escorregador Pequeno (10) em 1 dos Arcos Verdes (7).
- 4 – Conectar o módulo (B) ao módulo (C) encaixando a Parede do Miniplay (12) no engate da Plataforma (2) situado sob o Arco Verde (7).
- 5 – Repetir a operação 4 com o segundo módulo B.



ATENÇÃO: Este Produto só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

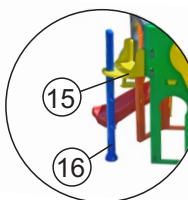

Escada Alternada

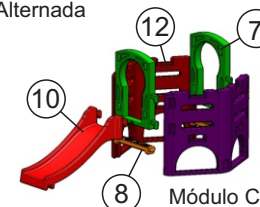

Módulo C

Componentes

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	4	Parede Grande
2	4	Plataforma
3	4	Arco Cinza
4	4	Base de Apoio
5	4	Escorregador Tubo
6	2	Parede com Arco
7	6	Arco Verde
8	2	Degrau do Miniplay
9	2	Escalada
10	1	Escorregador Pequeno
11	2	Escorregador Curvo
12	2	Parede do Miniplay
13	2	Parede com Grade
14	2	Postinho
15	1	Plataforma Escada Alternada
16	1	Escada Alternada
17	2	Corrimão Escada Supremo
18	6	Degrau Escada Supremo
19	24	Parafuso Mitofix 5x40